

TESLA STROPKOV, a.s.

TESLA STROPKOV, a.s.
091 12 Stropkov
SLOVAKIA



A 4 FP 211 26
típusú lakáskészülékek használati,
bekötési és szerelési utasítása

4 VNF B 401

A KÉSZÜLÉK FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGE

A 4 FP 211 26-os lakástelefon (1+n) kétvezetékes audio rendszerhez tartozik és az MKT típusú erősítővel működik együtt. Ez a rendszer a tömbházaknál ajánlatos felhasználni. Az említett 4 FP 211 26-os lakástelefon ESO dizajnbba van elkészítve. A kagylóba elektrét mikrofon és elektrodinamikus hallgató van. Az érkező csengő jel az elektrodinamikus hallgatóba hallatszik. Kulcs jelképi nyomógomb segítségével nyissuk az elektromos zárat. A jelkép nélküli nyomógombokat más további funkciókra is fel tudjuk használni, pl. elektromos működtetésű tolókapu vezérlésére, vagy lépcsőházi világítás indítására. A telefon elektromos bekötési rajza a 5. ábrán látható.

SZERELÉS a szerelődobozra (2. ábra)

A lakástelefon felszerelése előtt le kell szerelnünk a készülék fedelét csavarhúzó résbe nyomásával és felfelé feszítéssel, ahogy ez az 1. ábrán is látható. A készülék alaplapját szerelődobozra való felrögzítése után ráköttjük sorkapcsokra a beérkező vezetékeket a 2. ábra szerint az ajánlott bekötési rajz szerint, majd a készülék takaróját visszakattintsuk a helyére. A bevezető vezetékeknek van az alaplapjában a nyáklap fölött kiemelkedő fogantyú, amelybe ezeket el tudjuk helyezni.

Szerelés a csavarós rögzítőbe (3. ábra)

Ennél a szerelésnél nem szedjük szét a lakástelefont.

Attól a helytől, ahol a készülék sorkapcsa lesz rögzítve, alulról lemérjük az első rögzítésre szánt lyuk, majd utánna a másik rögzítésre szánt lyuk helyét ami 137 mm távolságra van. A megjelölt helyeket kifúrjuk és 8 mm átmérőjű tipliket helyezünk beléjük. Utánna 4x30 vagy 4x35 mm csavarokkal rögzítjük a sorkapcsot.

A vezetékeket a 2. ábra szerint vezetjük a készülékbe a sorkapocshoz és ezeket ráköttjük a hozzácsomagolt sorkapcsokra a utasító címke szerint, amely a lakástelefon alsaján található. A bekötött sorkapcsot rányomjuk a telefon konektorára majd a készüléket ráakasztjuk a rögzítő csavarokra.

BEKÖTÉS:

A szerelés előtt figyelmesen tanulmányozza át a szerelési utasításokat és a bekötési rajzot!

A 6-os sorkapocsra rákössük az erősítőből érkező (K) közös vezetéket. A 3-as sorkapocsra az egyedi (1, 2, 3, stb. Közül valamelyik) vezetéket kell kötni. Az 1-es és a 6-os sorkapcsok már a nyáklapon J1-es rövidzárlattal le van zárva.

Az A kapocsra a lakás csengő egyik végét majd a másik végét az erősítőn található G kapocsra kössük. A korábban gyártott erősítőknél előfordul, hogy az elektromos zár nem a vonal rövidzárásával indul. Ebben az esetben az elektromos zár közös vezetikét (Z) átkössük az 1-es kapoccsal, de a nyáklapon meg kell szakítanunk a J1-es rövidzárlatot.



SSERELÉSI ELVEK:

Lakástelefont olyan helyre szereljük, ahol a környezeti hőmérséklet +5 és +40 °C között van, 80% relatív páratartalom mellett. Jó elektromos kötést kb. 7 Ohmos hurokellenállással érhetiünk el, ami rézvezetékek esetén az alábbi hosszakat jelenti:

Ø 0,6 mm - 140 fm

Ø 0,8 mm - 200 fm

Ø 1,0 mm - 310 fm

Bonyolultabb bekötéseket bízza szakemberre

MŰKÖDÉS

A 4 FP 211 26-os telefon a következők szerint működik:

A hallgatóba hangzó elektroakusztikus jel után a hívott felveszi a kagylót, mellyel beszédbe lép a hívó féllel. Kulccsal jelölt nyomógommbal megnyomásával működteti az elektromágneses zárat.

Tolókapcsoló segítségével, amely a lakástelefon oldalán található, be lehet állítani a csengetés hangerejét.

A termék gyártása folyamán olyan anyagok voltak felhasználva, melyekből nem fog keletkezni veszélyes vagy káros hulladék!



Ez a jelkép a terméken vagy a csomagolóanyagon azt jelenti, hogy az elektromos berendezések élettartama után nem szabad hatástalanítani, kidobni együtt a nem kiosztályozott közösségi hulladékokkal. A helyes értékesítés céljából adja át az elektromos hulladékok gyűjtőhelyére. További részleteket kérje a helyi hivataltól, legközelebbi hulladékgyűjtőtől, vagy az üzletvezetőjétől, ahol ezt a terméket vásárolta. Helyes határozattal, az élettartalom után lejárt elektromos hulladékok elhelyezésével elősegíti ezek anyagok újbóli értékesítését. Ilyen cselekedettel segíteni fog a természeti anyagok megőrzését, védelmét és megelőzi az emberek egészségeire, valamint a környezetre hatódó potenciális negatív hatásokat.



Doboz
Csomagoló papír




PE zacskók
PE fólia




1. Ábra

A készülékház leszerelésének menete:
*A csavarhúzóat benyomjuk a résbe (1),
 A benyomott csavarhúzó elfordításával (2)
 pattintsuk le a készülékházat.*

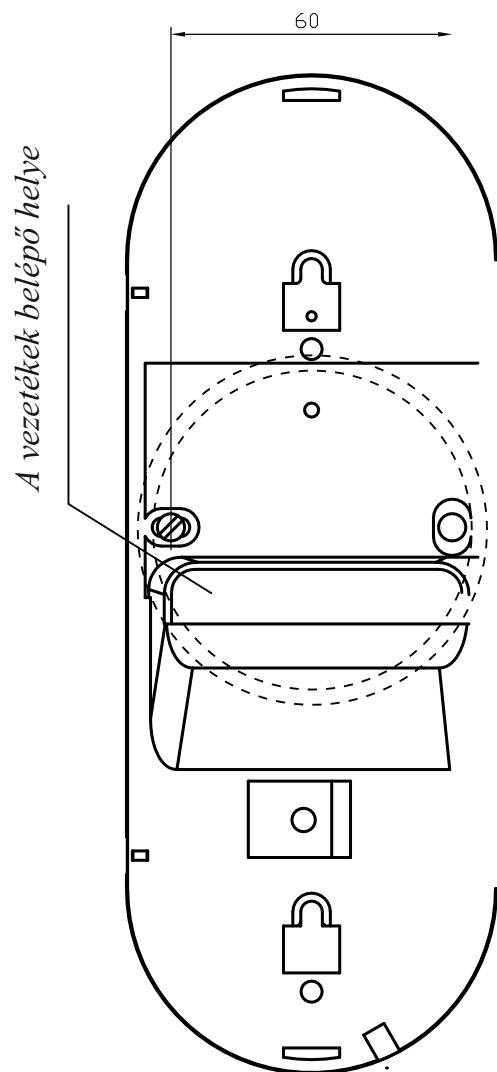


2. Ábra


Szerelő dobozra való szerelés

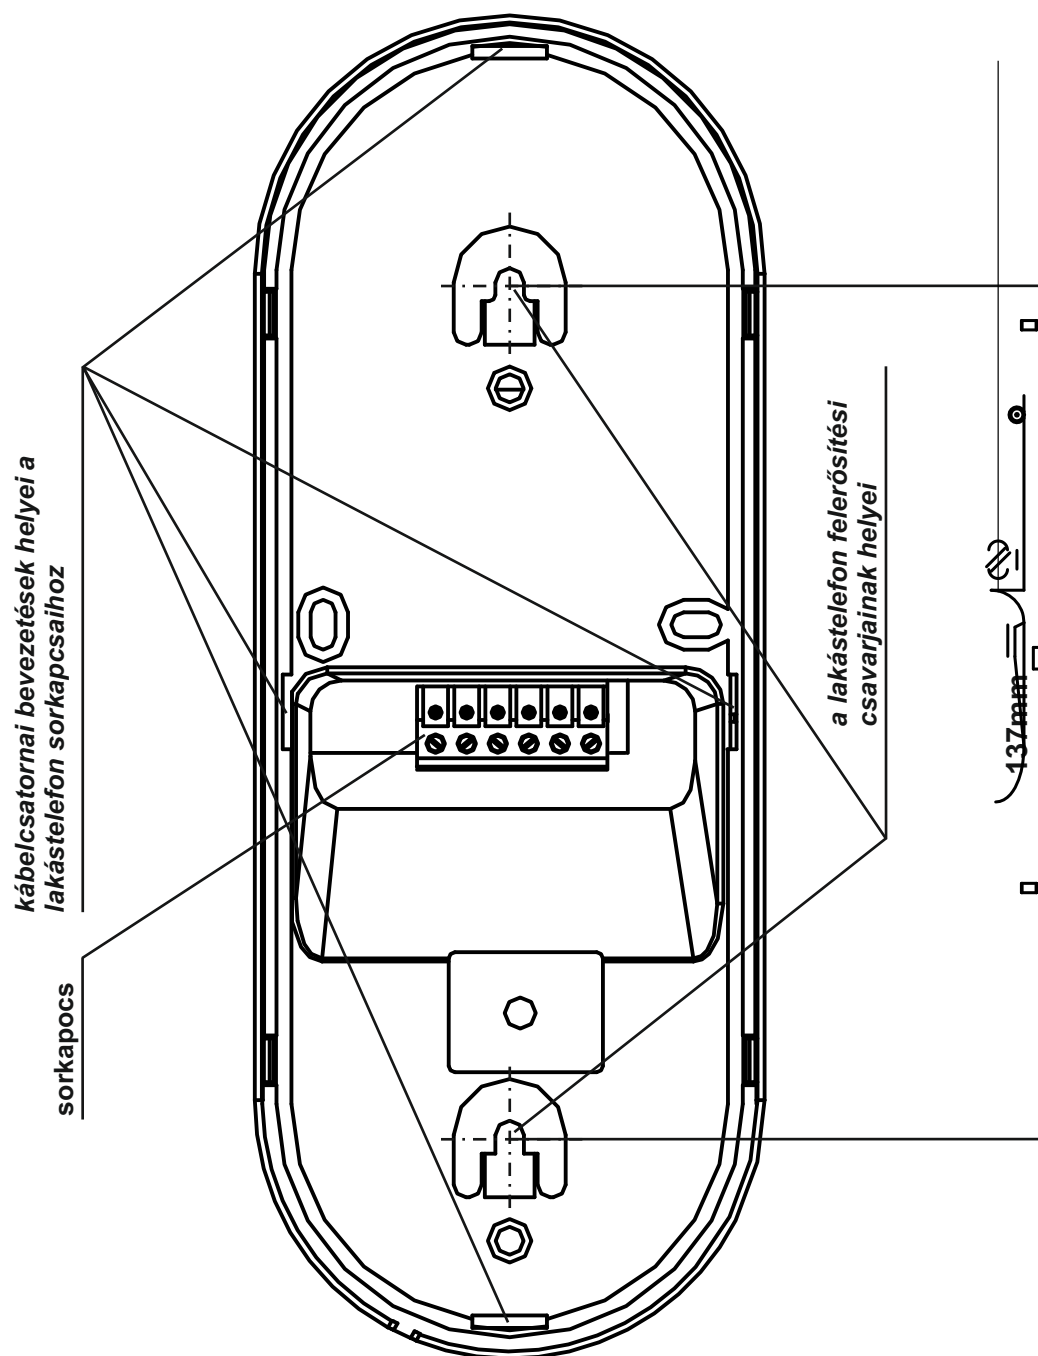

3. Ábra
Falra szerelés

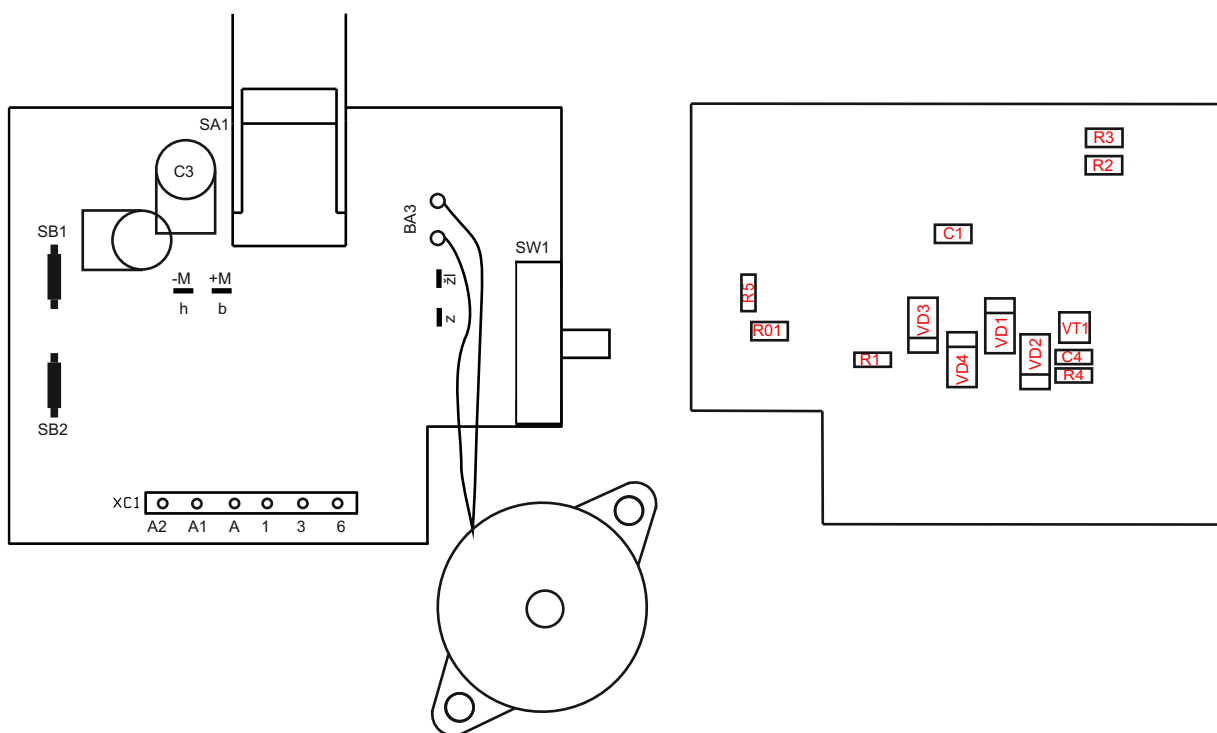

4. Ábra 4FP 211 26 A panel előnézete

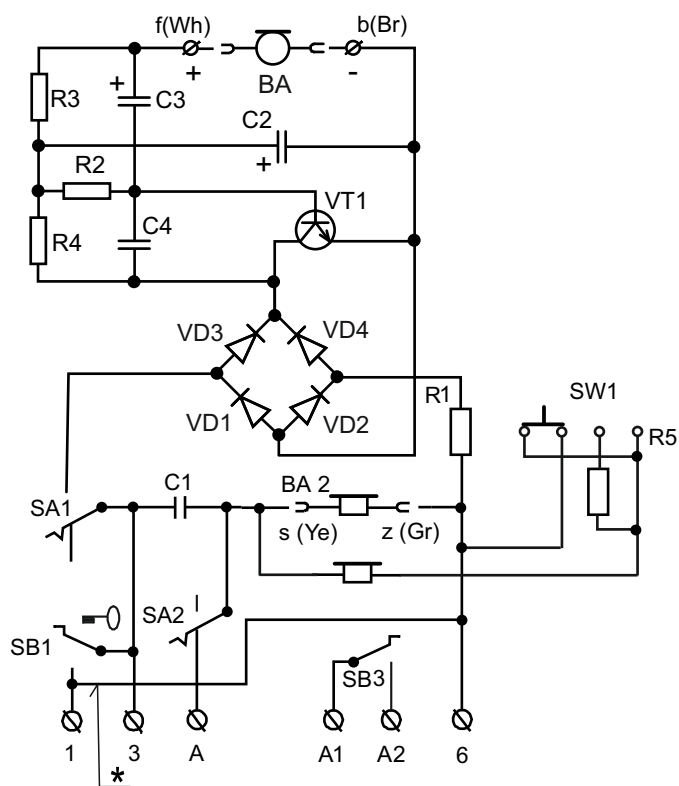

* - krátkospoj J1 * - rövidzárlat J1

5. Ábra A 4FP 211 26 típusú lakáskészülék kapcsolási rajza