


A 4 FP 110 82 típusú lakáskészülék bekötési rajza

A 4 FP 110 82 típusú lakáskészülék használati, bekötési és szerelési utasítása

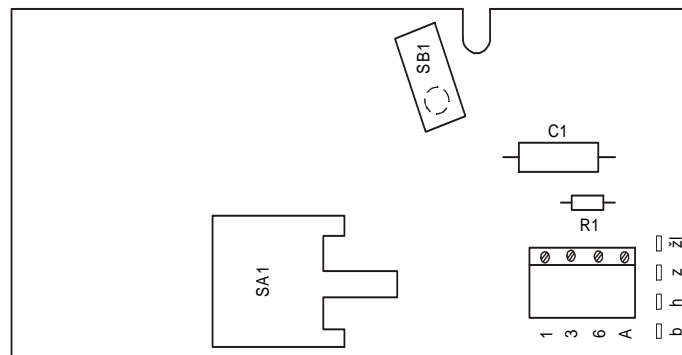

A NYÁK – lap előnézete

A **4 FP 110 82** típusú lakáskészülék kétvezetékes (1+n) úgynevezett **diódás** rendszerű kapukészülékkel működnek együtt. Felhasználásuk csak belső térben javasolt. A készülék elektródmikrofonnal rendelkezik de a szénmikrofonnal elektromosan csereszabatosak!

Bekötés:

Mindíg figyelmesen tanulmányozza át a kapukészülékekhez adott leírást és bekötési rajzokat!

A **K** sorkapocsra a kapukészülék erősítőjéből jövő közös **E** sorkapocsra az egyedi (1, 2, 3, stb. közül valamelyik) vezetékét kell kötni.

Figyelem!

A zárnyitása csak felemelt kézibeszélő esetén működtethető.

Szerelés:

Az 1. ábra szerint szereljük le a lakáskészülék fedelét. A 2. ábra szerint szerelhetjük falra, vagy falba épített műanyagdobozba. Jó elektromos kötést kb. 7 Ohmos hurokellenállással érhetünk el, ami rézvezeték esetén az alábbi hosszakat jelenti:

| | | |
|------------------|---|-------|
| rézvezeték Ø 0,6 | - | 140 m |
| rézvezeték Ø 0,8 | - | 250 m |
| rézvezeték Ø 1,0 | - | 310 m |

Működési hőmérséklet +5 és +40°C, kerüljük a savgőzös, marószerves, poros, és párák környezetet.

Működés:

A kaputól jövő hívóhang a lakáskészülék hallgatójában elektroakusztikus jelet generál, ami lehet folyamatos, kéttónusú vagy melódia a központtól függően. A kézibeszélőt felvéve a kapuval kétirányú beszédkapcsolat folytatható. Az elektromos zár nyitására nyomjuk meg a **kulcs** jelű nyomógombot! Ha egyéb funkciókhoz további nyomógomb(ok)ra lenne szükség, pl. elektromos működtetésű tolókapu, vagy lépcsőházi világítás indítása, -akkor további nyomógomb(ok) beépítésére van lehetőség. Ezt azonban a rendeléskor előre jelezni kell!

A készülék ház leszerelésének menete:

A lakáskészülék felszerelése előtt kicsavarjuk a csavart (1), lenyomjuk a bontókapcsolót (2) és a 3 jelölt irányba kifelé leemeljük a készülék fedelét.

