

**Használati útmutató**  
**DT93**  
**4FP 110 83 és 83/1**  
**TESLA 2BUS audió lakástelefonhoz**

**Felhasználók számára**

**Tisztelt Felhasználó, Kedves Lakástulajdonos!**

Köszönjük, hogy a TESLA Stropkov a. s. gyártómű jelenleg kapható egyik legmodernebb kaputelefonját választotta. A kétvezetékes digitális (2BUS) rendszer megbízható kommunikációval rendelkezik, a KARAT kapukészülék család pedig az egyik legvándálbiztosabb, és igen jó időjárás-tűrő képességekkel több, mint 15 éve bizonyított a felhasználók előtt.

Reméljük, megelégedéssel fogja használni.

Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót!

A mellékelt leírásokat, és a hozzájuk tartozó gyári gépkönyvet őrizze meg!

A jótállási jegyekre a szerelő a beüzemelés dátumát feltétlenül írja rá, mert a +12 hónap importőri meghosszabbított jótállás csak ennek csatolásával érvényesíthető a vásárlás helyén.

Az alábbi kezelési utasításban a használat részletesen megtalálható.



*Ne felejtse el kitölteni a szerelővel a megfelelő rovatokat, illetve az alábbi részt!*

***Hiba esetén értesítendő szerelő:***

Név/telefon: .....

**Az Ön lakáskészülékének adatai:**

**Lakás:** \_\_\_\_\_ **Hívószám:** \_\_\_\_\_ **Nyitókód:** \_\_\_\_\_ **Belső-hívószám:** \_\_\_\_\_

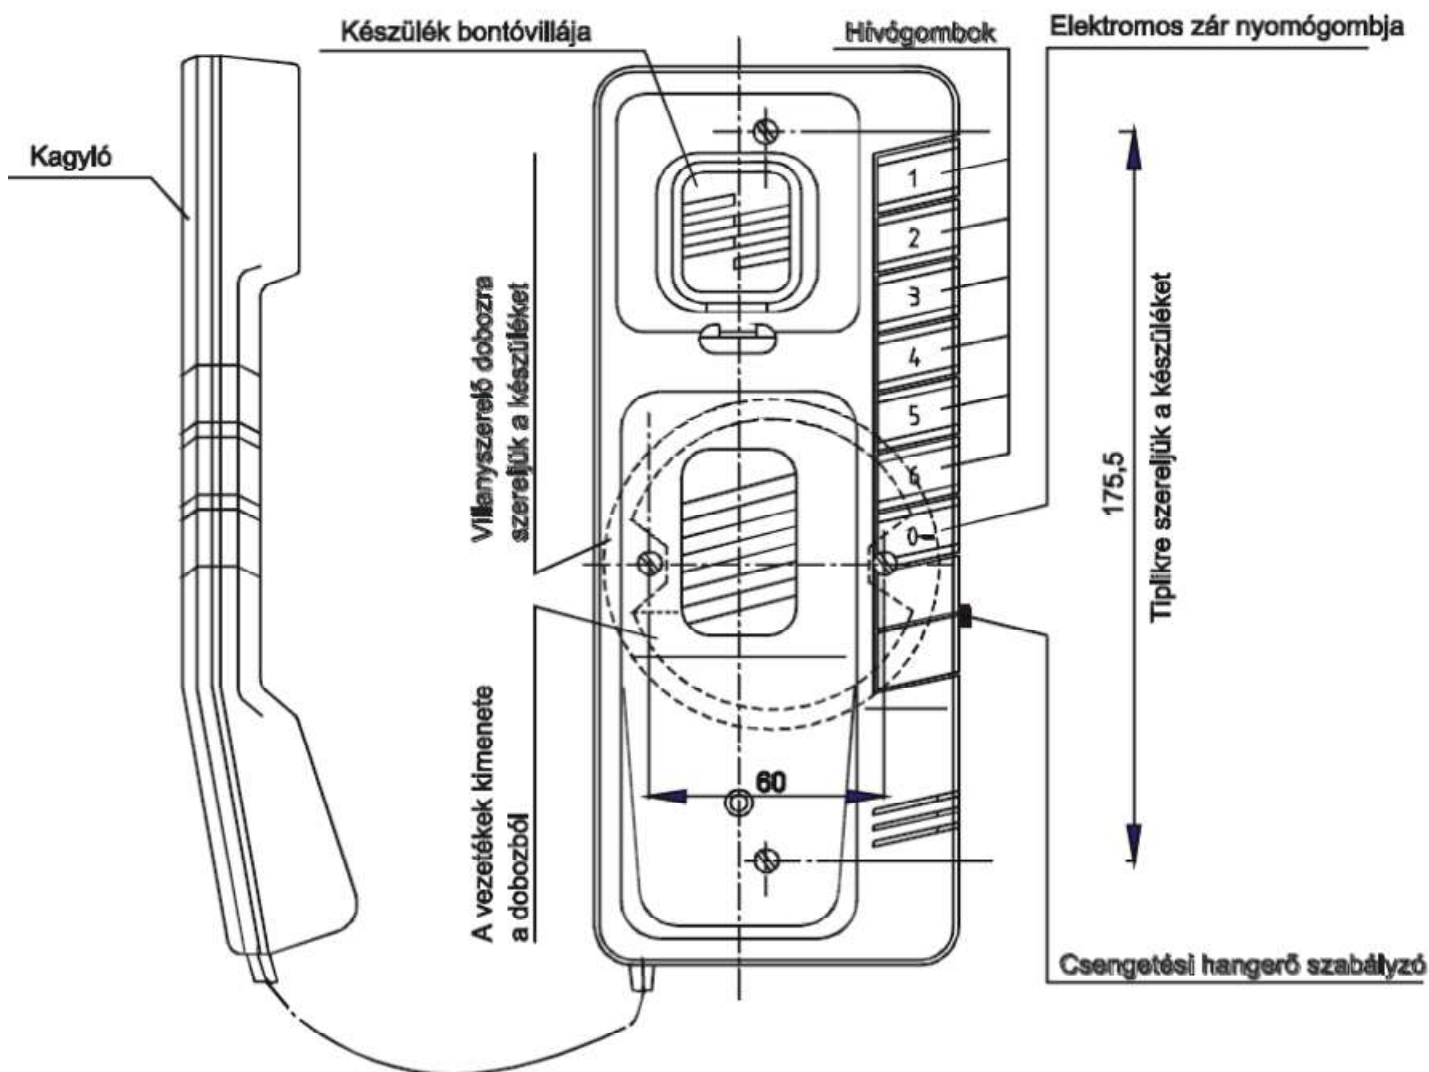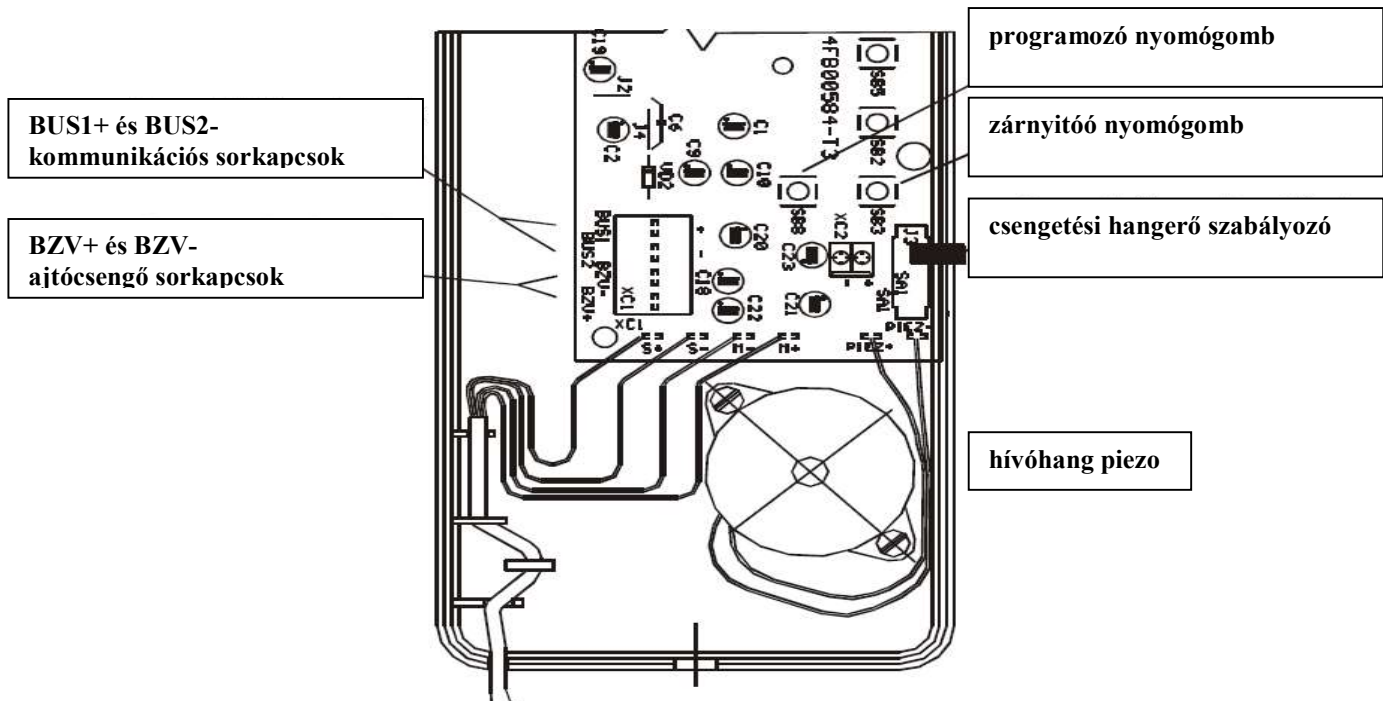

**1.) HÍVÁS/BESZÉD kaputól a lakás felé:** Írjuk be a kapukészülékbe a hívó-számot (a 0-kat nem szükséges beírni!), vagy nyomjuk meg röviden a lakáshoz tartozó hívógombot. A készülék automatikusan hív. Ha 25 másodperc alatt nem veszik fel a lakásban a kézibeszélőt, alaphelyzetbe áll vissza.

Felvéve a kézibeszélőt, 30 másodperc a beszédidő. Az idő lejárta előtt 10 másodperccel figyelmeztető hang hallatszik a kézibeszélőben, és a kapunál is. Ekkor a beszédidő meghosszabbítható (akár többször is) a kézibeszélő villájának rövid lenyomásával!

**2.) HÍVÁS/BESZÉD másik lakáskészülékre (INTERCOM):** Emeljük fel a kézibeszélőt. A hívandó lakás 4 jegyű belső hívószámát (=sajátszám) írjuk be. Ha felveszik a hívott lakás kézibeszélőjét, beszélhetünk. A beszéd ideje 60 másodperc, de a *hívó fél* a váltóvilla rövid benyomásával meghosszabbíthatja. Az idő lejárta előtt 10 másodperccel figyelmeztető hang hallatszik a kézibeszélőkben. *A szátszámot csak annak adjuk meg, akinek engedélyezzük a hívást!*

**3.) ZÁRNYITÁS1 a lakáskészülékről:** A kapuval történő beszélgetés alatt bármikor nyitható a zár. A lakáskészülék „kulcs”-szimbólumú nyomógombját nyomjuk meg rövid ideig!

**4.) ZÁRNYITÁS2 a kaputól számkóddal (csak tasztatúrás hívásnál):** A kapukészüléktől bármikor nyitható a zár, a lakáshoz tartozó négy számjegyű nyitókóddal.

[K]XXX[K]YYYY ahol „XXX” a lakás hívószáma, „YYYY” pedig a nyitókód. (K = „K” billentyű!) *Az X lehet egy-, vagy kétjegyű is!* Például: ha az 5. számú lakás nyitókódja: 1234, akkor az alábbi módon lehet számkóddal ajtót nyitni: [K] [5] [K] [1][2][3][4], ha helyes a kód, az ajtó nyitható. Nyitás alatt a lakáskészülékben kontroll-hang hallatszik. Ez sikertelen kódnál is jelzi, hogy valaki „kísérletezik” zárnyitással!

**5.) ZÁRNYITÁS3 a kaputól kódkulccsal (OPCIÓ):** Amennyiben DALLAS vagy RFID beléptető is be van építve a kapukészülékbe, érvényes kódkulcsokkal a zár nyitható.

A DALLAS érintőkulcsot a pirosan vagy zölden világító olvasófejhez kell érinteni rövid ideig.

Az RFID (ismertebb nevén proxy) kódkulcsot vagy kártyát kb. 3-5 cm-re elhúzza az érzékelő felület előtt, ugyancsak aktiválja a zárnyitást.

**6.) Az elektromos zár zárnyitás kódjának programozása a lakáskészülékbe (csak tasztatúrás hívásnál):**

a. A kagyló le van téve. Nyomjuk meg, és tartjuk nyomva egyidejűleg a [2] és [5] nyomógombot a lakáskészüléken. Majd emeljük fel a telefon kagylóját. (vagy egy pillanatra nyomjuk meg a váltó villát) Kb. 1 sec. idő múlva után a hallgatóban programozási dallam hallatszik. Engedjük el a két nyomógombot.

b. A kód 1000-es helyértékének programozási módban vagyunk:

A zárnyitó nyomógomb megnyomása és tartása alatt a hallgatóban szaggatott hangjelet hallunk. A szaggatott jelek darabszáma adja meg az értékét. 10 hangjel a „0”-át jelenti. Az elektromos zár nyomógombját akkor engedjük vissza, ha a szaggatott hangok száma eléri a kívánt számot. A hallgatóban halljuk az elfogadó dallamot.

*A „0” számot úgy is be tudjuk programozni, ha rövid időre megnyomjuk a váltó villát.*

c. Ezután a 100-as helyértéket programozzuk fel az előbb leírt módon. Végül hasonló módon végezzük el a 10-es és 1-es helyértékű számok beírását.

d. A 4. szám bevitele után dupla programozói hangjelet hallunk a hallgatóban, ez jelenti a zárnyitó kód elfogadását.

Ellenőrizzük a kapukészülékről az új számkóddal történő zárnyitást. *Az előző zárnyitó kód minden esetben felülíródik.*

**7.) ZÁRNYITÁS4 és KIHALLGATÓZÁS a kapuhoz:** Emeljük fel a kagylót. Vonalhang hallatszik, nyomjuk meg az 1-es nyomógombot, majd a zárnyitót. Bekapcsol a kapukészülék mikrofonja, halljuk a kinti zajokat.

Nyomjuk meg még egyszer a zárnyitót. A kapukészülék világítása bekapcsol, egyúttal a hangszórója rákapcsolódik a rendszerre. Beszélhetünk.

Harmadszor megnyomva a zárnyitó nyomógombot, a zár nyílik.

**8.) AJTÓCSENGŐ:** A lakáskészülék hallgatójára a lakásajtó előtti nyomógombról külön jelzés adható, amennyiben kiépítették ennek vezetékeit!

*Ezt a jelzést egy rejtett lakás-ajtónyitás kapcsolóval nyitásra-figyelmeztető jelként is használhatjuk!*

**Nagy lakás esetén mellék-lakáskészülék (max. 3 db.) és pótcsengő is köthető a lakáskészülékre!**

**Ehhez kérje a szerelő segítségét.**

### **9.) Állagmegőrzési, karbantartási javaslatok:**

- a) A lakáskészüléket ne tegyük ki  $-4\text{ °C}$  hidegebb vagy  $+40\text{ °C}$ -nál melegebb hőmérsékletnek, vagy sugárzó hőnek, valamint max. 80% relatív nem kicsapódó páratartalomnak.  
A készüléket védeni kell nedvességtől, portól.
- b) A készülékek tisztítása puha ronggyal erősen hígított szappanos vízzel, vagy TÜKÖR ablaktisztítóval lehetséges. Ne használjunk a tisztításhoz semmilyen vegyszert, oldószert.

**10.) JÓTÁLLÁS:** A termékre 12 hónap jótállást vállal a gyártómű. A forgalmazónál a +12 hónap abban az esetben érvényesíthető, ha a szerelő a gépkönyvben a beüzemelés dátumát beírja, és aláírásával, pecsétjével igazolja. A beszerelés a vásárlástól számított max. 3 hónap időtartam alatt meg kell, hogy történjen.

Nem tartoznak a jótállás körébe a hálózati túlfeszültség, szándékos rongálás, elemi csapás, helytelen szerelésből, a vezetékrendszerből, szabálytalan szerelésből, vagy átprogramozásból eredő meghibásodások. Ennek eldöntéséből eredő többletköltségeket az importőr a vásárlóra átháríthatja. Vitás esetben az importőr kérheti a vitatott egység(ek) visszaszállítását átvizsgálás céljából. Az ebből eredő hátrányokért a tulajdonos(ok) nem kérhet(nek) kártérítést.

A felszerelt rendszerről szabályosan kitöltött jótállási jegy, vagy a vásárlási számla másolata szükséges a javításhoz. A javítás az importőr telephelyén történik.

Gyártó:  
TESLA Stropkov a. s.  
091 12 Stropkov, Szlovákia

Importőr:  
E-KONTAKT BT  
7800 Siklós, Vasút u. 3.  
A TESLA Stropkov a. s. kizárólagos magyarországi képviselője.  
[www.e-kontakt.hu](http://www.e-kontakt.hu)  
web shop: [kaputelefon.unas.hu](http://kaputelefon.unas.hu)  
[ekontakt1992@gmail.com](mailto:ekontakt1992@gmail.com)

