

Használati útmutató
ESO
4FP 211 23
TESLA 2BUS audió lakástelefonhoz

Felhasználók számára

Tisztelt Felhasználó, Kedves Lakástulajdonos!

Köszönjük, hogy a TESLA Stropkov a. s. gyártómű jelenleg kapható egyik legmodernebb kaputelefonját választotta. A kétvezetékes digitális (2BUS) rendszer megbízható kommunikációval rendelkezik, a KARAT kapukészülék család pedig az egyik legvándálbiztosabb, és igen jó időjárás-tűrő képességekkel több, mint 15 éve bizonyított a felhasználók előtt.

Reméljük, megelégedéssel fogja használni.

Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót!

A mellékelt leírásokat, és a hozzájuk tartozó gyári gépkönyvet őrizze meg!

A jótállási jegyekre a szerelő a beüzemelés dátumát feltétlenül írja rá, mert a +12 hónap importőri meghosszabbított jótállás csak ennek csatolásával érvényesíthető a vásárlás helyén.

Az alábbi kezelési utasításban a használat részletesen megtalálható.


Ne felejtse el kitölteni a szerelővel a megfelelő rovatokat, illetve az alábbi részt!

Hiba esetén értesítendő szerelő:

Név/telefon:

Az Ön lakáskészülékének adatai:

Lakás:_____ **Hívószám:**_____ **Nyitókód:**_____ **Belső-hívószám:**_____

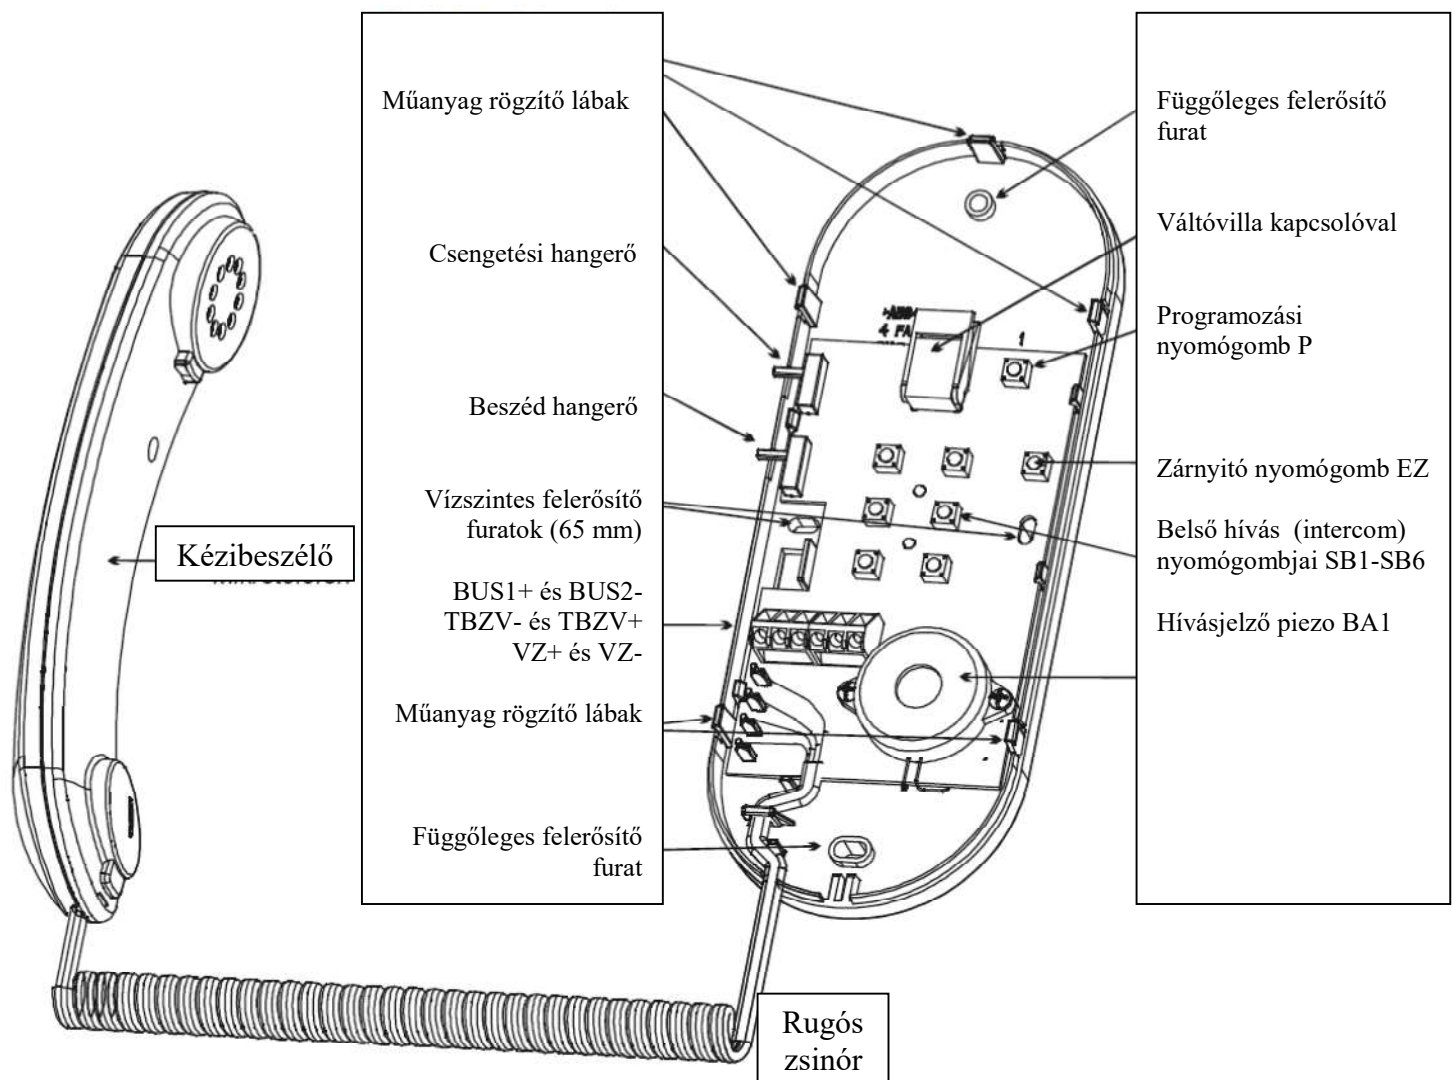

1.) HÍVÁS/BESZÉD kaputól a lakás felé: Írjuk be a kapukészülékbe a hívó-számot (a 0-kat nem szükséges beírni!), vagy nyomjuk meg röviden a lakáshoz tartozó hívógombot. A készülék automatikusan hív. Ha 25 másodperc alatt nem veszik fel a lakásban a kézibeszélőt, alaphelyzetbe áll vissza. Felvéve a kézibeszélőt, 30 másodperc a beszédidő. Az idő lejártá előtt 10 másodperccel figyelmeztető hang hallatszik a kézibeszélőben, és a kapunál is. Ekkor a beszédidő meghosszabbítható (akár többször is) a kézibeszélő villájának rövid lenyomásával!

2.) HÍVÁS/BESZÉD másik lakáskészülékre (INTERCOM): Emeljük fel a kézibeszélőt. A hívandó lakás 4 jegyű belső hívószámát (=sajátság) írjuk be. Ha felveszik a hívott lakás kézibeszélőjét, beszélhetünk. A beszéd ideje 60 másodperc, de a *hívó fél* a váltóvilla rövid benyomásával meghosszabbíthatja. Az idő lejártá előtt 10 másodperccel figyelmeztető hang hallatszik a kézibeszélőkben. hívóhang piezo nek annak adjuk meg, akinek engedélyezzük a hívást!

3.) ZÁRNYITÁS1 a lakáskészülékről: A kapuval történő beszélgetés alatt bármikor nyitható a zár. A lakáskészülék „kulcs”-szimbólumú nyomógombját nyomjuk meg rövid ideig!

4.) ZÁRNYITÁS2 a kaputól számkóddal (csak tasztatúras hívásnál): A kapukészüléktől bármikor nyitható a zár, a lakáshoz tartozó négy számjegyű nyitókóddal.

[K]XXX[K]YYYY ahol „XXX” a lakás hívószáma, „YYYY” pedig a nyitókód. (K = „K” billentyű!) Az X lehet egy-, vagy kétjegyű is! Például: ha az 5. számú lakás nyitókódja: 1234, akkor az alábbi módon lehet számkóddal ajtót nyitni: [K] [5] [K] [1][2][3][4], ha helyes a kód, az ajtó nyitható. Nyitás alatt a lakáskészülékben kontroll-hang hallatszik. Ez sikertelen kódnál is jelzi, hogy valaki „kísérletezik” zárnyitással!

5.) ZÁRNYITÁS3 a kaputól kódkulccsal (OPCIÓ): Amennyiben DALLAS vagy RFID beléptető is be van építve a kapukészülékbe, érvényes kódkulcsokkal a zár nyitható.

A DALLAS érintőkulcsot a pirosan vagy zölden világító olvasófejhez kell érinteni rövid ideig.

Az RFID (ismertebb nevén proxy) kódkulcsot vagy kártyát kb. 3-5 cm-re elhúzva az érzékelő felület előtt, ugyancsak aktiválja a zárnyitást.

6.) Az elektromos zár zárnyitás kódjának programozása a lakáskészülékbe (csak tasztatúrás hívásnál):

a. A kagyló le van téve. Nyomjuk meg, és tartjuk nyomva egyidejűleg a [2] és [5] nyomógombot a lakáskészüléken. Majd emeljük fel a telefon kagylóját. (vagy egy pillanatra nyomjuk meg a váltó villát) Kb. 1 sec. idő múlva után a hallgatóban programozási dallam hallatszik. Engedjük el a két nyomógombot.

b. A kód 1000-es helyértékének programozási módban vagyunk:

A zárnyitó nyomógomb megnyomása és tartása alatt a hallgatóban szaggatott hangjelet hallunk. A szaggatott jelek darabszáma adja meg az értékét. 10 hangjel a „0”-át jelenti. Az elektromos zár nyomógombját akkor engedjük vissza, ha a szaggatott hangok száma eléri a kívánt számot. A hallgatóban halljuk az elfogadó dallamot.

A „0” számot úgy is be tudjuk programozni, ha rövid időre megnyomjuk a váltó villát.

c. Ezután a 100-as helyértéket programozzuk fel az előbb leírt módon. Végül hasonló módon végezzük el a 10-es és 1-es helyértékű számok beírását.

d. A 4. szám bevitele után dupla programozói hangjelet hallunk a hallgatóban, ez jelenti a zárnyitó kód elfogadását.

Ellenőrizzük a kapukészülekről az új számkóddal történő zárnyitást. Az előző zárnyitó kód minden esetben felülíródik.

7.) ZÁRNYITÁS4 és KIHALLGATÓZÁS a kapuhoz: Emeljük fel a kagylót. Vonalhang hallatszik, nyomjuk meg az 1-es nyomógombot, majd a zárnyitót. Bekapcsol a kapukészülék mikrofonja, halljuk a kinti zajokat.

Nyomjuk meg mégegyszer a zárnyitót. A kapukészülék világítása bekapcsol, egyúttal a hangszórója rákapcsolódik a rendszerre. Beszélhetünk.

Harmadszor megnyomva a zárnyitó nyomógombot, a zár nyílik.

8.) AJTÓCSENGŐ: A lakáskészülék hallgatójára a lakásajtó előtti nyomógombról külön jelzés adható, amennyiben kiépítették ennek vezetékeit!

Ezt a jelzést egy rejtett lakás-ajtónyitás kapcsolóval nyitásra-figyelmeztető jelként is használhatjuk!

Nagy lakás esetén mellék-lakáskészülék (max. 3 db.) és pótcsengő is köthető a lakáskészülékre!

Ehhez kérje a szerelő segítségét.

9.) Állagmegőrzési, karbantartási javaslatok:

a) A lakáskészüléket ne tegyük ki -4 °C hidegebb vagy + 40 °C-nál melegebb hőmérsékletnek, vagy sugárzó hőnek, valamint max. 80% relatív nem kicsapódó páratartalomnak.

A készüléket védeni kell nedvességtől, portól.

b) A készülékek tisztítása puha ronggyal erősen higított szappanos vízzel, vagy TÜKÖR ablaktisztítóval lehetséges. Ne használjunk a tisztításhoz semmilyen vegyszert, oldószert.

10.) JÓTÁLLÁS: A termékre 12 hónap jótállást vállal a gyártómű. A forgalmazónál a +12 hónap abban az esetben érvényesíthető, ha a szerelő a gépkönyvben a beüzemelés dátumát beírja, és aláírásával, pecsétjével igazolja. A beszerelés a vásárlástól számított max. 3 hónap időtartam alatt meg kell, hogy történjen.

Nem tartoznak a jótállás körébe a hálózati túlfeszültség, szándékos rongálás, elemi csapás, helytelen szerelésből, a vezetékrendszerből, szabálytalan szerelésből, vagy átprogramozásból eredő meghibásodások. Ennek eldöntéséből eredő többletköltségeket az importőr a vásárlóra átháríthatja. Vitás esetben az importőr kérheti a vitatott egység(ek) visszaszállítását átvizsgálás céljából. Az ebből eredő hátrányokért a tulajdonos(ok) nem kérhet(nek) kártérítést.

A felszerelt rendszerről szabályosan kitöltött jótállási jegy, vagy a vásárlási számla másolata szükséges a javításhoz. A javítás az importőr telephelyén történik.

**TESLA BUS-RENDSZERŰ KAPUTELEFONOK BELSŐ-HÍVÓSZÁM
TÁBLÁZATA**

Fő lakáskészülék					megjegyzés	mellék1				mellék2				mellék3			
SC	IC DTH					IC DTV1				IC DTV2				IC DTV3			
000	1	1	1	1		1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	4
001	1	1	1	5		1	1	1	6	1	1	2	1	1	1	2	2
002	1	1	2	3		1	1	2	4	1	1	2	5	1	1	2	6
003	1	1	3	1		1	1	3	2	1	1	3	3	1	1	3	4
004	1	1	3	5		1	1	3	6	1	1	4	1	1	1	4	2
005	1	1	4	3		1	1	4	4	1	1	4	5	1	1	4	6
006	1	1	5	1		1	1	5	2	1	1	5	3	1	1	5	4
007	1	1	5	5		1	1	5	6	1	1	6	1	1	1	6	2
008	1	1	6	3		1	1	6	4	1	1	6	5	1	1	6	6
009	1	2	1	1		1	2	1	2	1	2	1	3	1	2	1	4
010	1	2	1	5		1	2	1	6	1	2	2	1	1	2	2	2
011	1	2	2	3		1	2	2	4	1	2	2	5	1	2	2	6
012	1	2	3	1		1	2	3	2	1	2	3	3	1	2	3	4
013	1	2	3	5		1	2	3	6	1	2	4	1	1	2	4	2
014	1	2	4	3		1	2	4	4	1	2	4	5	1	2	4	6
015	1	2	5	1		1	2	5	2	1	2	5	3	1	2	5	4
016	1	2	5	5		1	2	5	6	1	2	6	1	1	2	6	2
017	1	2	6	3		1	2	6	4	1	2	6	5	1	2	6	6
018	1	3	1	1		1	3	1	2	1	3	1	3	1	3	1	4
019	1	3	1	5		1	3	1	6	1	3	2	1	1	3	2	2
020	1	3	2	3		1	3	2	4	1	3	2	5	1	3	2	6

Feljegyzések.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....